


# ИНСТРУКЦИЯ К МОДЕЛИ 8963 - ФАЗА ЛУНЫ

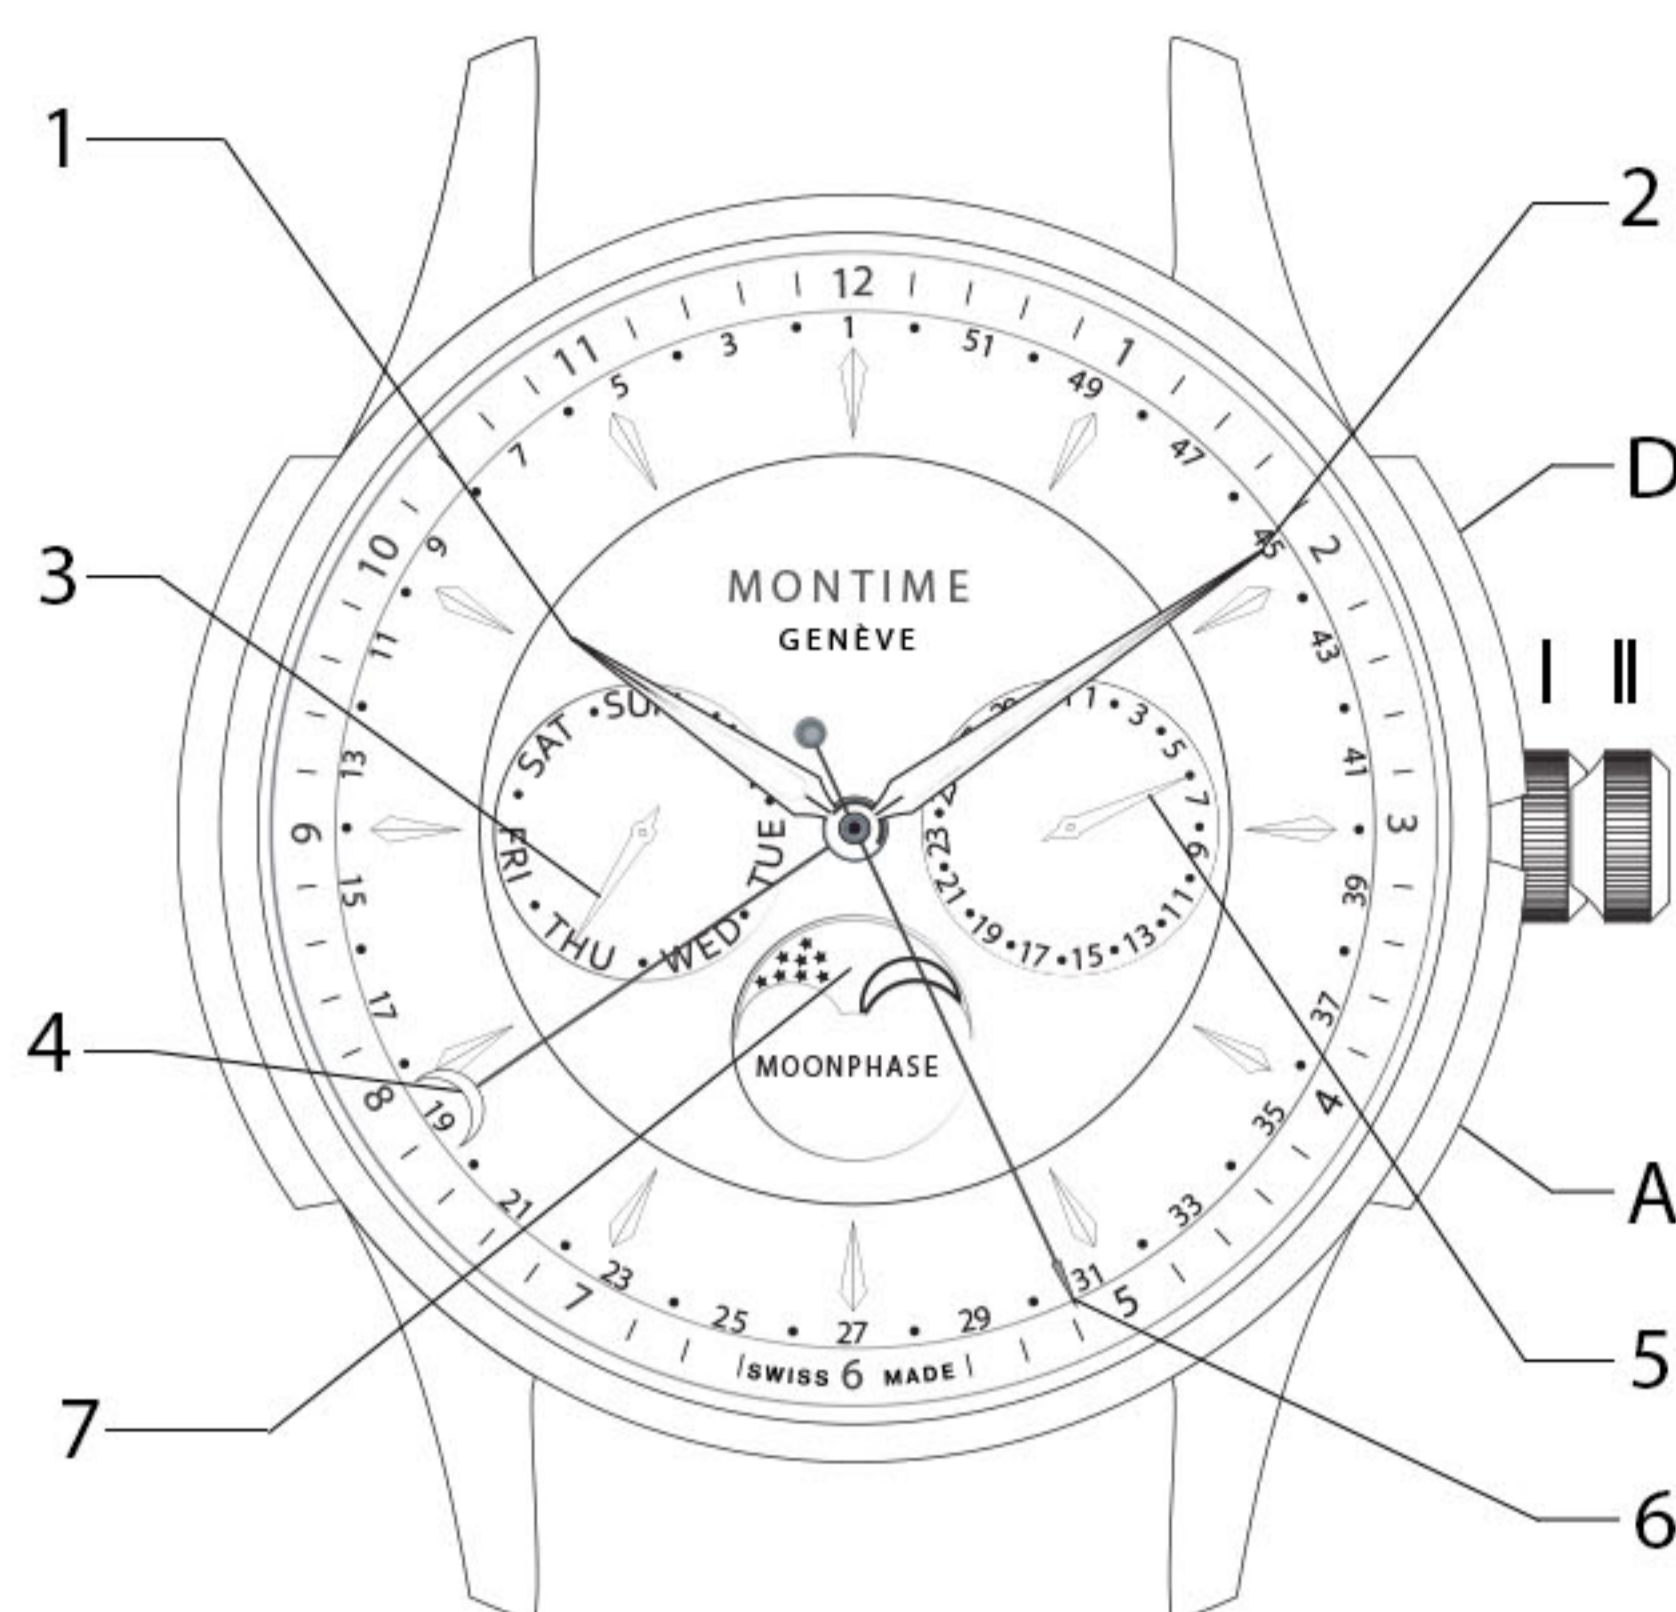

Циферблат и функции:

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Стрелка дня недели
- 4 Стрелка календаря недель
- 5 Стрелка даты
- 6 Секундная стрелка
- 7 Циферблатб позиция лунного календаря

## Даты полной луны

	2015	2016	2017	2018	2019
JAN	05	24	12	02/31	21
FEV	04	22	11		19
MAR	05	23	12	02/31	21
AVR	04	22	11	30	19
MAI	04	21	10	29	18
JUIN	02	20	09	28	17
JUIL	02/31	19	09	27	16
AOU	29	18	07	26	15
SEP	28	16	06	25	14
OCT	27	16	05	24	13
NOV	25	14	04	23	12
DEC	25	14	03	22	12

**Поз. I** **Нормальная позиция** (часы идут)

**Поз. II** Во время работы механизма автоматического переключения, упомянутого ниже, происходят автоматические изменения. Нажатие кнопок в этот промежуток времени может повредить механизм.

- Кнопка A (быстрое изменение дня недели) не должен нажиматься во время работы механизма автоматического переключения (примерно с 23:30 до 5:30).
- Кнопка D (быстрое изменение недельного календаря) не должен нажиматься во время работы механизма автоматического переключения (с Воскресенья на Понедельник).

### Установка фазы Луны, даты, дня недели и времени (например, после замены батарейки)

1. Поместите заводную головку в позицию II (часы останавливаются).
2. Установка фазы Луны:
  - Поворачивайте головку по часовой стрелке за позицию полуночи до появления полной Луны.
3. Установка дня недели:
  - В связи с тем, что способа быстрой корректировки дня недели не существует, он должен меняться следующим образом. Измените время на циферблате поворачивая заводную головку (01.00h/22.00h/01.00h/22.00h/01.00h...), до того момента пока не появится день недели последнего полнолуния.

4. Установка даты:

- Поворачивайте заводную головку пока на циферблате не появится 06:00 (вне времени работы механизма автоматического переключения).
- Установите дату последнего полнолуния с помощью кнопки A. Затем с помощью заводной головки двигайте стрелки вперед пока не появится текущая дата.

5. Установка времени:

- Поворачивайте заводную головку пока не появится текущее время (помните о 24-часовом цикле).

6. Установка недельного календаря:

- Используя кнопку D установите календарную неделю (кроме времени работы механизма автоматического переключения – Воскресенье-Понедельник).

7. Поместите заводную головку в Позицию I.

### Быстрая настройка даты:

Нажимайте кнопку A пока не появится текущая дата (кроме времени работы механизма автоматического переключения – с 23:30 до 5:30).

### Быстрая настройка недельного календаря:

Нажимайте кнопку D пока не появится текущая календарная неделя (кроме времени работы механизма автоматического переключения – Воскресенье-Понедельник).